

# novità



**MULTIFREQUENZA**



**QUARZATO CON QUARZINO**



**433,92 MHz CODICI FISSI**



**4 CANALI INDIPENDENTI**



**FINITURA SOFT TOUCH**

**sQudo**  
cod. 6900307

## NUOVO

RADIOCOMANDO UNIVERSALE  
MULTIFREQUENZA  
**QUARZATO - 433,92 MHz**

## QUARZATO

### ATTENZIONE

Prima di effettuare la duplicazione accertarsi che il radiocomando originale funzioni correttamente.

Verificare che la pila sia carica. Verificare inoltre che la potenza del segnale sia buona servendosi di uno strumento adatto

(Sniffer cod. 4790783, Why Touch Pro cod. 4790786)

### PROCEDURA DUPLICAZIONE:

1. Inserire il quarzino tagliato (vedi figura 2) con la stessa frequenza trasmessa dal radiocomando che si desidera duplicare (E). Tramite l'ausilio di un rilevatore di intensità per radiocomandi a bassa frequenza (vedi figura 2) e servendosi di un cacciavite ceramico, regolare l'intensità del segnale agendo sul compensatore (H) posto all'interno del radiocomando Squido.
2. Premere, e tenere premuto, il tasto 1 del radiocomando Squido e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
3. Rilasciare entrambi i tasti. Il led ROSSO (D) del radiocomando Squido emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
4. Posizionare il radiocomando da clonare sopra al radiocomando Squido (vedi figura 3).
5. Premere, e tenere premuto, il tasto che si desidera copiare del radiocomando sorgente e attendere che il led ROSSO (D) dello Squido cambi lampeggio (lampeggio più veloce) a conferma del corretto apprendimento del codice (questa operazione può richiedere alcuni secondi).
6. Mentre il led ROSSO (D) lampeggia, premere il tasto del radiocomando Squido sul quale si desidera memorizzare il codice appena appreso.

## 433,92 MHz




### ATTENZIONE

Prima di effettuare la duplicazione accertarsi che il radiocomando originale funzioni correttamente.

Verificare che la pila sia carica.

### PROCEDURA DUPLICAZIONE:

1. Premere, e tenere premuto, il tasto 2 del radiocomando Squido e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 1.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il led BIANCO (D) del radiocomando Squido emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Rilasciare entrambi i tasti. Il led BIANCO (D) del radiocomando Squido emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
4. Premere, e tenere premuto, il tasto che si desidera copiare del radiocomando sorgente e attendere che il led BIANCO (D) dello Squido cambi lampeggio (lampeggio più veloce) a conferma del corretto apprendimento del codice (questa operazione può richiedere alcuni secondi).
5. Mentre il led BIANCO (D) lampeggia, premere il tasto del radiocomando Squido sul quale si desidera memorizzare il codice appena appreso.

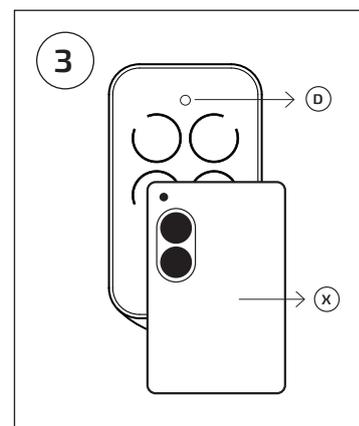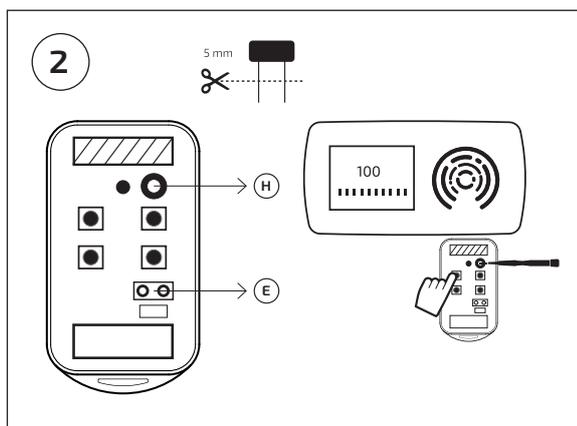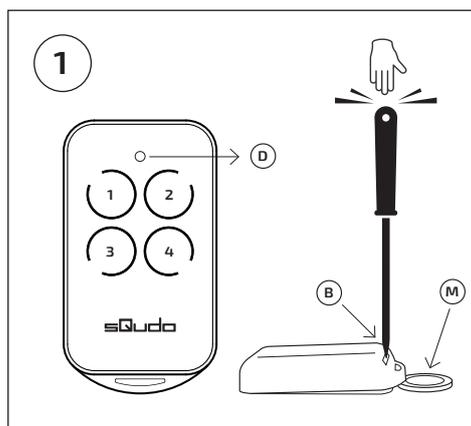

### SOSTITUZIONE BATTERIA - COME APRIRE IL GUSCIO (vedi figura 1)

Posizionare il radiocomando a testa in giù, appoggiando l'estremità inferiore sopra ad uno spessore (esempio una moneta (M)). Inserire un cacciavite a taglio nella feritoia posteriore (B) e con un colpo deciso aprire il guscio. Rimuovere la batteria da sostituire e inserire la nuova, prestando attenzione alla corretta polarità. Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini. Consegnare le batterie agli appositi centri per lo smaltimento.